

Guide d'utilisation

MASQUE A USAGE NON SANITAIRE (UNS1)

Norme AFNOR SPEC S76-001

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d'information du 6 mai 2020

Matériau dont les performances ont été mesurées par le laboratoire de DGA (RP/20-3497/DGA MNRBC/2000305/NP) :

- Efficacité de filtration des particules de $3\mu\text{m}$ = 99 %
- Perméabilité à l'air pour une dépression de 100Pa > 96 L.m⁻².s⁻¹
- Il résiste à 50 cycles complets de lavage de minimum 30 minutes à 60°

Avertissement :

- Le masque Labonal est composé de deux parties : une partie maille lavable et une partie média filtrant jetable ; ces deux parties ne peuvent être utilisées séparément.
- Le filtre est à changer toutes les 4 à 6 heures.
- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

Pour le mettre :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Tenez le masque par les deux lanières, placez-le au niveau de votre bouche
- Passez les lanières derrière les oreilles
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, le menton.

Lorsque vous le portez :

- Éviter de le toucher et de le déplacer
- Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton


Pour l'enlever :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque du visage
- Décoller le filtre et jetez-le, en attendant de laver le masque en maille, isolez-le dans un sac en plastique
- Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

ENTRETIEN :

- Lavage après utilisation à 60° pendant 30 minutes minimum
- Repassage à 120°

Avant de démarrer la mise en place du masque, voici deux photos pour vous indiquer le sens du masque tricoté et du média filtrant.

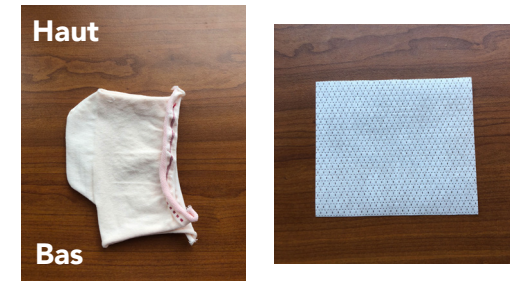

Etape 1 :

Découpez la ligne rouge à l'aide d'un ciseau, vous pouvez découper les pointillés si besoin.

Attention : il est possible qu'après lavage, vous devriez couper les pointillés afin d'être plus à l'aise.



Etape 2 :

Positionnez le filtre à l'intérieur du masque.



Vous pouvez à présent porter votre masque !